

Parabéns pela escolha de mais um produto Itatiaia! É muito importante para nós fazermos parte da sua história!
Aproveite o máximo da qualidade com seu produto Itatiaia.
Para ter acesso ao manual de instruções em pdf, favor contatar o SAC Itatiaia: 08009410144

► INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.


1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas;
ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.
2. Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;
3. Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor;
4. Para evitar riscos nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento.
Leve a uma assistência técnica autorizada ITATIAIA;
5. Mantenha o cabo de alimentação e o produto LONGE de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.
6. Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
7. Ao fritar com ar quente, o calor é liberado pelas aberturas para a saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do calor e das aberturas para saída de ar.
8. Não mergulhe ou exponha o produto dentro de água ou qualquer outro tipo de líquidos. NUNCA use o aparelho próximo de superfícies molhadas.
9. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.
10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança
11. Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
12. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
13. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.
14. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.

Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**
15. Este produto é um produto DOMÉSTICO e somente para USO INTERNO e não pode ser utilizado para outro propósito. Este produto NÃO é um brinquedo.
16. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
17. Utilize apenas peças e acessórios que acompanhem o produto ou sejam aprovados pelo fabricante.
18. Não utilize um timer externo.
19. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.
20. Não mova o aparelho durante o uso. Sempre espere o aparelho esfriar para movê-lo (O tempo aproximado para esfriar é de 30 minutos).
21. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.
22. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.
23. Não coloque os materiais a seguir dentro do aparelho: Papel, papelão, plástico e similares.
24. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.
25. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.
26. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos.
Contate uma assistência técnica autorizada Itatiaia.
27.  : Superfície quente

28. As instruções devem indicar que os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

► GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES
AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.
ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO
CUIDADO: Por sem um produto de aquecimento, sempre manipule o aparelho com luvas de forno.
► ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ
1. Sua air fryer é enviada com a cesta de fritura travada dentro do corpo da air fryer. Segure firmemente o puxador da cesta de fritura para abrir a gaveta da cesta de fritura; em seguida, retire a cesta do aparelho e coloque-a sobre uma área plana e limpa.

2. **Para desbloquear a panela interna do pote coletor:** Deslize a trava transparente da cesta para frente para expor o botão de liberação da cesta. Pressione o botão de liberação da cesta com seu dedo, enquanto puxa a panela interna para fora da cesta coletora. (Verifique a figura 2).
3. Remova toda a embalagem.
4. Lave a panela interna e a cesta coletora com água quente e sabão.
5. **NÃO MERGULHE A AIR FRYER DENTRO DA ÁGUA.** Limpe o corpo da air fryer com um pano úmido. Seque bem todas as peças.
6. **Trave a panela interna limpa dentro do cesto coletor.** Existem 2 conectores em cada lado do puxador. Deslize os 2 conectores do puxador dentro do encaixe em cima da cesta coletora. Um clique audível pode ser ouvido, assim a panela interna está travada de forma segura na cesta coletora. (Verifique a Figura 3).
IMPORTANTE: Deslize a trava transparente da cesta de volta sobre o botão de liberação da cesta para evitar a liberação acidental da cesta de fritura.

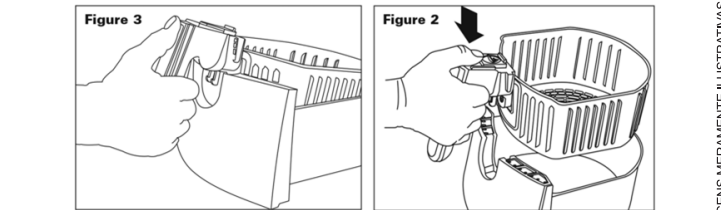


IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

AVISO! Este produto não é destinado para ferver água.
NOTA: Durante o primeiro uso é normal emitir um pouco de odor.
1. Coloque a air fryer em uma área plana, resistente à calor perto de uma tomada.
2. Segure o coletor de gordura com a panela interna firmemente para retirar o cesto da air fryer, e coloque em um local plano e limpo.
3. Coloque o alimento dentro da panela interna. Não encha com comida, para garantir o cozimento correto e a circulação de ar. NUNCA encha a panela interna mais de 2/3 da cesta. Quando for cozinhar vegetais frescos, não é recomendado mais de 3 copos de comida dentro da panela interna.
4. Insira o cesto dentro da air fryer. Sempre verifique que está fechada corretamente.
5. Coloque o plugue na tomada.
6. Selecione a temperatura entre 80°C até 200°C.
7. Ajuste o timer para um tempo de pré-aquecimento, em torno de 3 minutos, caso a air fryer esteja fria. A luz de aquecimento e ventilador irá acender, então a air fryer irá começar a aquecer.

IMPORTANTE: A air fryer não irá aquecer se o timer não for configurado.
8. A luz de aquecimento irá desligar quando a temperatura configurada for atingida.
NOTA: Durante a operação, a luz de aquecimento irá ligar e desligar, isso quer dizer que a temperatura interna está sendo mantida.
9. Para garantir o cozimento uniforme, abra a panela interna da air fryer e verifique. Levante a panela interna e chacoalhe. Assim que completo retornar para a air fryer. Ajuste a temperatura se necessário e o tempo irá continuar a ser contado quando a retira a panela da air fryer, porém irá parar de aquecer até retornar a panela para a air fryer.
Aviso: Extremo cuidado ao manipular a panela da air fryer quente!
10. Um beep irá soar quando o tempo da air fryer chegar a zero. A air fryer irá desligar automaticamente, e as luzes de funcionamento irão desligar.
11. Chacolhe a panela interna e verifique o status de cozimento. Se for necessário um tempo de cozimento maior, adicione 5 minutos e verifique até o alimento estar completamente cozido.
12. Deixe os alimentos cozidos descansarem por 5 a 10 segundos antes de remover a gaveta do cesto da Air Fryer ou os alimentos do cesto de fritura.
13. Assim que finalizar o processo, coloque a panela da air fryer em um local, plano e resistente ao calor.
14. Sirva-se e retorne a panela da air fryer para a air fryer.
15. Retire o produto da tomada, se não continuar o uso.

► DICAS
1. Como a tecnologia de ar reaquece instantaneamente o ar dentro do aparelho, puxar a panela brevemente para fora do aparelho durante a fritura com ar quente mal atrapalha o processo.
2. Prepare alimentos com tamanhos similares para evitar que alguns deles não fiquem queimados ou não cozidos.
3. Alimentos menores geralmente pedem um tempo menor de preparação que os demais alimentos.
4. Quanto mais alimentos no preparo, maior será o tempo necessário de operação, quanto menos alimentos, menor o tempo necessário para operar a air fryer.
5. Chacoalhar alimentos pequenos no meio do preparo otimiza o tempo e melhora o resultado final, evitando que alguns alimentos não fiquem totalmente fritos.
6. Adicione um pouco de óleo em batatas frescas para ter batatas fritas mais crocantes. Frite seus alimentos na air fryer e com poucos minutos adicione pouco óleo.
7. Não prepare alimentos extremamente gordurosos, assim como salsichas na air fryer.

► INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

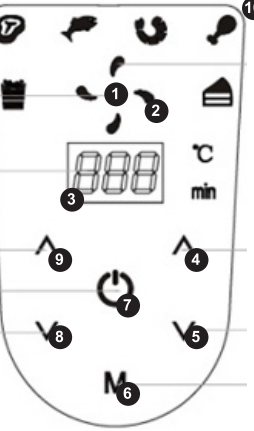

1. Indicador de aquecimento – Irá acender quando a resistência ligar.
2. Indicador do ventilador – Irá acender quando o ventilador ligar.
3. Display do Timer e Temperatura – Irá alternar entre o timer e temperatura, quando ligado.
4. Botão para aumentar temperatura.
5. Botão para diminuir temperatura.
6. Botão para alternar os Modos do aparelho.
7. Botão Ligar/Desligar.
8. Botão para diminuir o tempo.
9. Botão para aumentar o tempo.
10. Símbolos acendem para indicar programas de cozimento padrão predefinidos automaticamente para tipos de alimentos específicos.

Predefinições:
 Carnes - 200 °C 20 Minutos
 Batata Frita - 180 °C 25 minutos
 Peixes - 180 °C 15 minutos
 Camarão - 160 °C 20 minutos
 Frango - 160 °C 30 minutos
 Bolo - 180 °C 20 minutos

► COMO LIMPAR
1. Remova o plugue da tomada e espere o produto esfriar.
2. Limpe o aparelho após cada uso. Remova a grelha da panela para realizar a limpeza. Remova o óleo da parte de baixo da panela após todo uso para evitar fumaça.
3. Deixe a panela, grelha e o interior do aparelho esfriar completamente antes de iniciar a limpeza. A grelha, panela e o interior do aparelho contém revestimento antiaderente. Não utilize utensílios de cozinha de metal ou materiais de limpeza abrasivos para limpá-los, pode danificar o revestimento antiaderente.
4. Limpe a parte externa do produto com um pano úmido.
5. Limpe a grelha e a panela com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva. Você pode usar um líquido desengordurante para remover qualquer sujeira restante.
6. Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.

Problema	Possível Causa	Solução
A air fryer não funciona	O produto não está na tomada.	Coloque o plugue do produto na tomada.
	Não configurou o timer.	Configure o tempo de cozimento.
Os alimentos não estão completamente fritos.	Quantidade excessiva de alimentos na panela.	Coloque porções menores de alimentos na cesta.
	A configuração de temperatura está muito baixa.	Aumente a temperature para o cozimento do alimento, verifique o guia de cozimento.
Os alimentos não estão fritos por uniforme.	Alguns tipos de alimentos necessitam chacoalhar durante o preparo.	Os alimentos que ficam em cima ou uns sobre os outros (por exemplo, batatas fritas) devem ser chacoalhados durante o preparo.
	Cesta com quantidade excessiva de alimentos.	Não encha a cesta da air fryer além da indicação "MAX" da cesta.
Não consigo encaixar a cesta na air fryer.	A panela não está conectada corretamente na cesta coletora de gordura.	Empurre a cesta para baixo na panela até ouvir um clique.
	Alimentos com muita gordura, ou foi adicionado muito óleo ao cozimento.	Não use grupos de alimentos com alto teor de óleo ou adicione óleo extra que não seja necessário. Uma fritadeira a ar usa tecnologia onde é necessário baixo ou nenhum óleo.
Sai fumaça branca do aparelho.	A panela ainda contém resíduos de gordura do uso anterior.	A fumaça branca é causada pelo aquecimento da gordura na panela. Certifique-se de limpar a panela corretamente após cada uso.

► ARMAZENAGEM
1. Após seguir os passos de limpeza e manutenção recolha o cordão de alimentação.
2. Guarde o produto em um local limpo e seco.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

► GUIA DE COZIMENTO

Alimento	Peso (g)	Tempo (minutos)	Temperatura (°C)	Chacoalhar
Batatas Fritas Finas	300 - 700	9 - 16	200	sim
Batatas Fritas Grossas	300 - 700	11 - 20	200	sim
Bife	100 - 500	8 - 12	180	-
Bisteca	100 - 500	10 - 14	180	-
Hamburger	100 - 500	7 - 14	180	-
Coxinha de Frango	100 - 500	18 - 22	180	-
Peito de Frango	100 - 500	10 - 15	180	-
Vegetais	100 - 400	10	160	-
Bolo	300	20 - 25	160	-
Quiche	400	20 - 22	180	-
Muffin	300	15 - 18	200	-

► ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA
AIR FRYER MID DIGITAL 3,7L 127V PRETA – AC 127V, 60Hz, 1400W
AIR FRYER MID DIGITAL 3,7L 220V PRETA – AC 220V, 60Hz, 1400W

► GARANTIA E CERTIFICADO
Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

1. GARANTIA CONTRATUAL
A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

2. GARANTIA LEGAL
Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais
a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA - SAI esta autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;
b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;
c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e

componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.
d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;
e) Esta garantia não cobre:
- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

3. EXTINÇÃO DA GARANTIA
Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:
- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;
- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA - SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.
Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.
[A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.
[A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.
[A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia Legal*	90 dias
Garantia Adicional	270 dias
Garantia Total**	360 dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.
**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.
- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.minhaitatiaia.com.br ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.
O compromisso de garantia cessará caso:
• O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
• Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
• O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
• O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
• Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
• O produto seja utilizado para fins não domésticos.
• Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
• Ausência ou adulteração do número de série.





Importado por:
AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPNJ: 07.415.554/0001-07
Distribuído por:
Itatiaia Eletro e Móveis SA.
Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325,
Santa Luzia - Ubá/MG.
CEP: 36500-001
CPNJ: 25.331.521/0001-52
Itatiaia Eletro e Móveis SA, Rodovia BR 101, S/Nº Fazenda São Roque I, Galpão 2 - Córrego da Onça Sooretama/ES. CEP: 29.927-400.
CNPJ: 25.331.521/0011-24
FABRICADO NA CHINA
www.minhaitatiaia.com.br
SAC (Assistência Técnica Eletros)
0800 941 0144

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA